


# Dampfbürste

de **Gebrauchsanleitung**

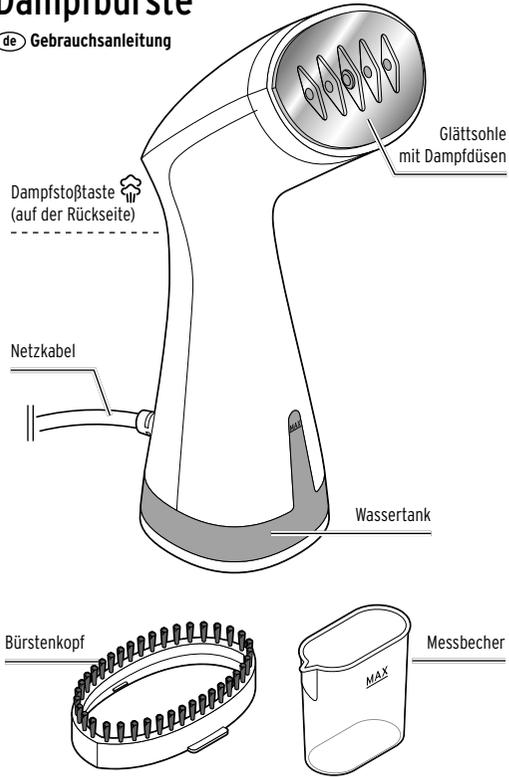

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

- Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.
- Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.
- Dieses Zeichen warnt Sie vor Verbrennungen durch heiße Oberflächen bzw. Verbrühungen durch austretenden Wasserdampf.

**WARNUNG** warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**VORSICHT** warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

**HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Sicherheitshinweise

### Verwendungszweck

Die Dampfbürste ist geeignet, um handelsübliche Textilien zu entknittern oder aufzfrischen.

Die Dampfbürste arbeitet mit Wasserdampf. Der Einsatz ohne Wasser ist unzulässig und kann das Gerät beschädigen.

Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Gebrauchen Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit ...
- ... eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder ...
- ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ...
- ... beaufsichtigt oder
- ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Dampfbürste und das Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Veränderungen aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder Wasser austritt. Sollten Sie einen Schaden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an einem anderen Teil feststellen, darf die Dampfbürste nicht weiter benutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
- ... bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten,
- ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
- ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
- ... nach dem Gebrauch und
- ... bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie den Stecker auch dann aus der Steckdose heraus, wenn Sie die Arbeit mit der Dampfbürste nur kurzfristig unterbrechen. Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel!
- Die Dampfbürste darf mit Wasser befüllt, aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Auch der Wassertank darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Sollte beim Befüllen Wasser übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen und das Gerät anschließen.
- Richten Sie den Dampf nicht auf elektrische Geräte oder Steckdosen. Achten Sie darauf, dass sich z.B. hinter Gardinen, die Sie glätten möchten, keine Steckdose befindet.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von den heißen Teilen der Dampfbürste, anderen Hitzequellen und scharfen Kanten fern.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

## Gefahr von Verbrühungen, Verbrennungen und Brand

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.
- **WARNUNG. Heiße Oberfläche.** Die Glättsohle und der Bereich um die Glättsohle werden während des Gebrauchs heiß. Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgewärmten Teile der Dampfbürste sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.
- Bedampfen oder glätten Sie Textilien keinesfalls am Körper! Legen Sie auch keine Hand unter die Textilien, um sie damit zu stützen oder zu spannen.
- Richten Sie die Dampfbürste niemals auf Personen oder Tiere, insbesondere wenn Sie die Dampfstoßtaste drücken.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Bürstenkopf aufsetzen bzw. abnehmen, bevor Sie das Gerät reinigen oder bevor Sie Wasser nachfüllen.
- Benutzen Sie die Dampfbürste immer auf einer stabilen Oberfläche und stellen Sie sie auch nur dort ab. Vermeiden Sie Berührungen der Glättsohle mit hitzeempfindlichen Oberflächen.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Geräts sicher, dass die Dampfdüsen nicht verstopft sind.

### Sachschäden


- Nehmen Sie das Gerät niemals mit leerem Wassertank in Betrieb. Kontrollieren Sie vor und während des Gebrauchs regelmäßig den Wasserstand.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie die Angaben in den zu glättenden Textilien. Polyacryl, Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht bedampft bzw. geglättet werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- **Das Gerät kann nicht entkalkt werden.** Befüllen Sie es deshalb vorzugsweise mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser. Füllen Sie keinen Essig und keine Entkalkungsmittel ein.

## Wassertank befüllen


### **WARNUNG** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen.
- Sollte beim Befüllen Wasser übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen und das Gerät anschließen.

▷ Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab.

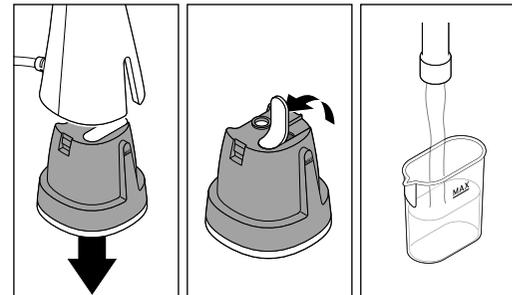

1. Ziehen Sie den Wassertank nach unten aus dem Gerät heraus.
2. Öffnen Sie den Verschluss.
3. Füllen Sie den Messbecher maximal bis zur MAX-Markierung mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser.

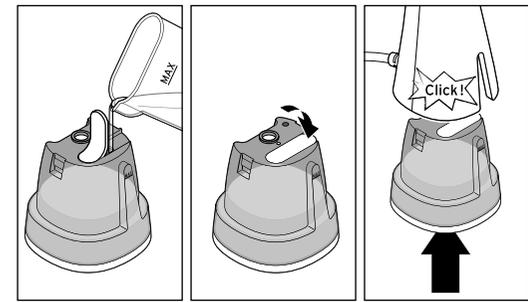

4. Füllen Sie das Wasser in die Einfüllöffnung im Wassertank. Befüllen Sie den Messbecher ein zweites Mal und füllen das Wasser bis zur MAX-Markierung in den Wassertank.
5. Verschließen Sie die Einfüllöffnung wieder.
6. Drücken Sie den Wassertank wieder bis zum Anschlag von unten in das Gerät. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Füllen Sie kein Wasser mit Zusätzen, wie z.B. Stärke oder Parfüm, ein! Um Kalkablagerungen zu vermeiden, verwenden Sie nur handelsübliches destilliertes oder entmineralisiertes Wasser.

## Vor dem ersten Gebrauch

### **VORSICHT** - Brandgefahr

Stellen Sie das Gerät immer aufrecht ab.

Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Bei der Herstellung der Dampfbürste können evtl. Produktionsrückstände an der Glättsohle verblieben sein.

Wir empfehlen daher, zunächst ein altes Baumwolltuch o.Ä. zu glätten, um Politurrückstände zu entfernen, bevor Sie Ihre neue Dampfbürste für Ihre Wäsche, Kleidung etc. verwenden.

1. Hängen Sie ein altes Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel.
2. Füllen Sie Wasser ein, wie im Kapitel „Wassertank befüllen“ beschrieben.
3. Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Dampfstoßtaste blinkt rot, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Taste dauerhaft rot leuchtet, ist die Betriebstemperatur erreicht.
5. Um das Gerät auf höchster Dampfstufe einzuschalten, **drücken Sie 1x kurz** die Dampfstoßtaste . **Die Taste blinkt grün.** Warten Sie, bis Dampf austritt.

In den Dampferzeuger muss erst Wasser gepumpt werden, so dass ggf. anfangs kein Dampf austritt.

6. Bewegen Sie die Dampfbürste über das alte Kleidungsstück abwärts, bis der Wassertank vollständig entleert ist.
7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

## Gebrauch


### Bürstenkopf aufsetzen/abnehmen




**VORSICHT** - Verbrennungsgefahr!

Die Glättsohle und der Bereich um die Glättsohle werden während des Gebrauchs heiß.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Bürstenkopf aufsetzen bzw. abnehmen.

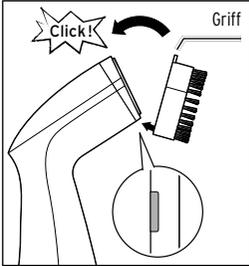

▶ Zum Aufsetzen setzen Sie den Bürstenkopf wie abgebildet auf die Glättsohle auf. Der Griff am Bürstenkopf muss dabei nach oben zeigen. Der Bürstenkopf muss hörbar und spürbar einrasten.

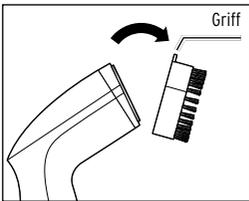

▶ Zum Abnehmen, ziehen Sie den Bürstenkopf am Griff wie abgebildet von der Glättsohle ab.

### Glätten von Bekleidung mit dem Bürstenkopf




- Beim Drücken der Dampfstoßtaste wird Wasser in das Heizsystem gepumpt und tritt als Dampfstoß aus den Düsen aus. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein.
- Probieren Sie das Gerät zuerst an einer verdeckten Stelle des Stoffes aus.
- Bei empfindlichen Materialien, wie z.B. Wolle, Wollgemischen, Cord, Samt und Seide, bedampfen Sie den Stoff aus einigem Abstand.

1. Füllen Sie Wasser ein, wie im Kapitel „Wassertank befüllen“ beschrieben.
2. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel. Hängen Sie Hosen am Hosensaum auf.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Dampfstoßtaste  blinkt rot, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Taste dauerhaft rot leuchtet, ist die Betriebstemperatur erreicht.



**VORSICHT** - Verbrühungsgefahr!

Legen Sie keine Hand unter die Textilien, um sie beim Dämpfen zu stützen oder spannen.

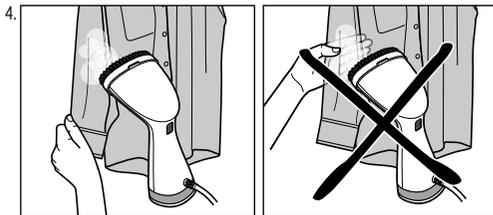

Spannen Sie den Stoff mit der freien Hand. Setzen Sie das Gerät mit leichtem Druck auf die Knitterstelle.

5. Um das Gerät ...

... **auf höchster Dampfstufe** zu verwenden, **drücken Sie 1x kurz** auf die Dampfstoßtaste . **Die Taste blinkt grün.**

... **auf niedriger Dampfstufe** zu verwenden, **drücken Sie 2x kurz** auf die Dampfstoßtaste . **Die Taste leuchtet dauerhaft grün.**


6. Bewegen Sie das Gerät auf dem Kleidungsstück abwärts und streichen Sie es mit der Glättsohle glatt.
  7. Wenn das Kleidungsstück ausreichend geglättet ist, drücken Sie, je nachdem welche Dampfstufe Sie verwendet haben, 1x kurz bzw. 2x kurz auf die Dampfstoßtaste , um die Dampffunktion auszuschalten. Die Taste leuchtet dauerhaft rot.
  8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Wassertank leeren und das Gerät wegräumen.
- ▶ Wenn der Wassertank zwischendurch leer wird, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Befüllen Sie den Wassertank neu, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

### Polster, Gardinen und Vorhänge

Gardinen und Vorhänge werden – wie Bekleidung – hängend behandelt und brauchen nicht abgenommen zu werden. Hängen Sie andere Stoffe, wie z.B. Tischtücher, über eine Stange. Führen Sie immer erst einen Test an einer verdeckten Stelle durch.

### Dampfbügeln

Die Dampfbügelungsfunktion ist geeignet für alle Textilien, die mit 3 Punkten (•••) gekennzeichnet sind.

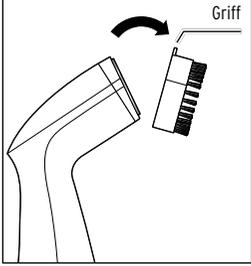1.  Nehmen Sie den Bürstenkopf ab, falls Sie ihn aufgesteckt haben.

2. Legen Sie die Textilie auf ein Bügelbrett. Die Dampfbürste kann sowohl in aufrechter als auch in waagerechter Position verwendet werden.
  3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Dampfstoßtaste  blinkt rot, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Taste dauerhaft rot leuchtet, ist die Betriebstemperatur erreicht.
  4. Um das Gerät ...  
... **auf höchster Dampfstufe** zu verwenden, **drücken Sie 1x kurz** auf die Dampfstoßtaste . **Die Taste blinkt grün.**  
... **auf niedriger Dampfstufe** zu verwenden, **drücken Sie 2x kurz** auf die Dampfstoßtaste . **Die Taste leuchtet dauerhaft grün.**
  5. Wenn das Kleidungsstück ausreichend geglättet ist, drücken Sie, je nachdem welche Dampfstufe Sie verwendet haben, 1x bzw. 2x kurz auf die Dampfstoßtaste , um die Dampffunktion auszuschalten. Die Taste leuchtet dauerhaft rot.
  6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Wassertank leeren und das Gerät wegräumen.
- ▶ Wenn der Wassertank zwischendurch leer wird, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Befüllen Sie den Wassertank neu, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

### Ausschaltautomatik

Ziehen Sie nach Gebrauch stets den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn etwa 10 Minuten lang die Dampfstoßtaste  nicht gedrückt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus - die Taste leuchtet dauerhaft rot. Dies ist einerseits eine Sicherheitsfunktion, andererseits wird dadurch Energie gespart. Drücken Sie dann die Dampfstoßtaste , um das Gerät erneut zu aktivieren.

## Nach dem Gebrauch

### Reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Leeren Sie den Wassertank aus.
4. Wischen Sie das Gehäuse hin und wieder mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
5. Entfernen Sie Fussel und andere Rückstände vom Bürstenkopf.

### Lagern

#### HINWEIS - Sachschaden

- Lagern Sie die Dampfbürste nicht auf den Borsten des Bürstenkopfes.
- Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

▶ Lagern Sie die Dampfbürste möglichst aufrecht stehend, geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

## Technische Daten

Modell:	SB 1002
Artikelnummer:	690 881 (Deutschland, Österreich) 700 213 (Schweiz)
Netzspannung:	220-240V ~, 50/60Hz
Schutzklasse:	I 
Leistung:	1000 Watt
Fassungsvermögen Wassertank:	ca. 120 ml
Betriebszeit mit einer Tankfüllung (MAX):	ca. 7-8 Minuten (hohe Dampfstufe) ca. 9-10 Minuten (niedrige Dampfstufe)
Dampfleistung:	15 g/min (hohe Dampfstufe) 13 g/min (niedrige Dampfstufe)
Ausschaltautomatik:	nach 10 Minuten
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und

Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen

zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

Modell: SB 1002

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

**Artikelnummer: 690 881** (Deutschland, Österreich)  
**700 213** (Schweiz)

